SGH-M600 Gebruiksaanwijzing

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw serviceprovider of land kan de beschrijving op sommige punten enigszins afwijken van uw telefoon.
- Afhankelijk van uw land kunnen uw telefoon en de accessoires afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15900A
Dutch (EU). 08/2007. Rev.1.1

SIM-kaart en batterij installeren

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

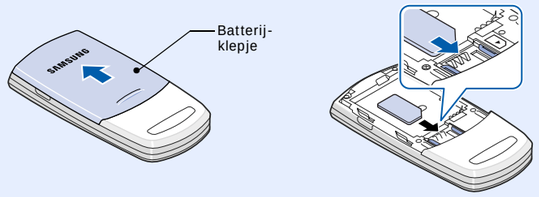

2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

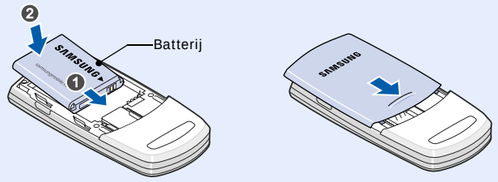

Batterij opladen

1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

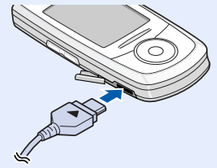

2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.

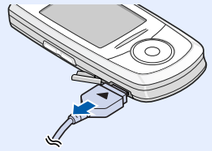

NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. Anders kunt u de telefoon beschadigen.

Plaats van de onderdelen en functies van de toetsen

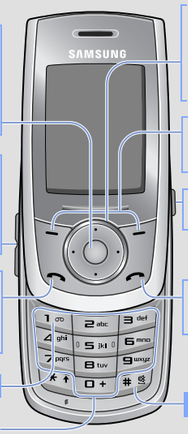

Internettoegang/bevestigingtoets
In de standby-stand de internetbrowser starten. In de menustand de gemarkeerde menuoptie selecteren of ingave bevestigen.

Volumetoetsen
In de standby-stand het volume van de toetstonen aanpassen. Vier keer indrukken om een noodoproep (SOS) te versturen. ▶ *SOS-stand*

Beltoets
Zelf bellen en oproepen beantwoorden. In de standby-stand, haalt u de meest recente oproepen op.

Toets voicemailserver

Alfanumerieke toetsen

4-weg stuurtoetsen
In de menustand door alle menuopties bladeren. In de standby-stand kunt u de volgende menuopties openen: **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts**: uw favoriete menu's

Functietoetsen
Functies uitvoeren zoals aangegeven door de tekst boven de toets.

Aandigen
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.

Menu sluiten/Beëindigen
In de menustand: terugkeren naar de standby-stand. Of een gesprek beëindigen.

Stille stand (toets)

Stille stand
In de standby-stand # ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te zetten.

Voicemail-server
In de standby-stand **1** ingedrukt houden om naar uw voicemailserver te gaan.

SOS-stand
Druk viermaal op de volumetoetsen wanneer de telefoon gesloten is om een SOS-bericht naar vooringestelde telefoonnummers te verzenden. Nadat het SOS-bericht is verzonden, wordt de telefoon in de SOS-stand gezet en kunnen er alleen oproepen van de opgeslagen ontvangers worden ontvangen. Oproepen van de opgeslagen ontvangers worden automatisch aangenomen. Druk op om de SOS-stand te verlaten.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer te kunnen bellen.

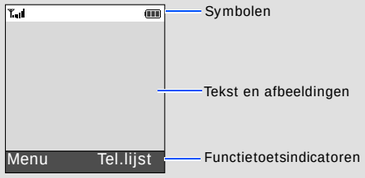

Bovenaan het scherm vindt u de volgende statusindicaties:

Symbool	Beschrijving
	Ontvangststerkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden, met uitzondering van alarmnummers.
	GPRS netwerk
	Roaming ontvangst
	Trillen
	Stille stand
	Dempen tijdens oproep
	Doorschakelfunctie is ingeschakeld
	Functie SOS-berichten is ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuwe voicemail
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De telefoon aan/uitzetten

1. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

De schermtaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Opbellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk vervolgens op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of om de oproep aan te nemen.

   Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoetsen **Weigeren** of .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume regelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume in te stellen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen om het volume van de luidspreker in te stellen.

Beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recente nummers (terug)bellen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

Menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de **Menu** functietoets om naar het hoofdmenu te gaan.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de linkerfunctietoets ( ) of de rechterfunctietoets ( ) om de aangegeven functie uit te voeren.

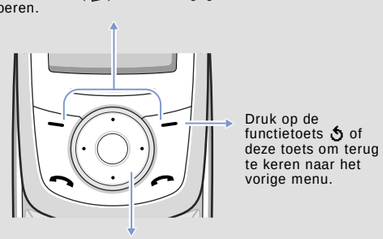

U kunt de vier stuurtoetsen als sneltoets gebruiken om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoetsen **Kies** of op .
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het gewenste submenu. Druk op de functietoetsen **Kies** of op om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoetsen **Kies** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven in de menustand.

Indeling van de menu's

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gespreksduur
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep
3.7 Bandkeuze

4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Berichttoon
4.6 Waarschuwing bij oproep
4.7 Toon bij in-/uitschakelen
4.8 Andere tonen

5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Configuratieberichten
5.5 SOS-berichten

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 FM-radio
6.3 Games
6.4 Geluiden
6.5 Afbeeldingen
6.6 Alles verwijderen
6.7 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. Camera
8.1 Foto maken
8.2 Mijn foto's
8.3 Geheugenstatus

9. Telefooninstellingen
9.1 Displayinstellingen
9.2 Begroeting
9.3 Schuifinstellingen
9.4 Eigen nummer
9.5 Taal
9.6 Beveiliging
9.7 Extra instellingen
9.8 Sneltoetsen
9.9 Verbindingsinstellingen
9.0 Volumetoets
9.* Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.
1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep zoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles verwijderen
7 Geheugenstatus
8 Servicenummers*

* Optie alleen zichtbaar als uw SIM-kaart deze ondersteunt.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op * en houdt deze ingedrukt totdat de indicator voor de gewenste invoermodus verschijnt.

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

   Het woord dat u invoert verschijnt op het scherm. Deze kan met elke druk op de knop worden gewijzigd. Maak het woord af voordat u toetsaanslagen wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: Druk op de toetsen **4**, **2**, **5**, **5**, en **6** om "hallo" in te geven.
2. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

ABC-stand

Druk eenmaal op de toetsen met de letter die u wilt voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede letter etc.

Voorbeeld: druk drie keer op **2** voor een "C" of twee keer op **5** om een "K" in te geven.

Cijferstand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoets met het gewenste symbool en vervolgens op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** voor meer symbolen.

Tips voor het ingeven van tekst

- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op de rechterfunctietoets om de tekens één voor één te wissen. Houd de rechterfunctietoets ingedrukt om het scherm leeg maken.
- Druk op # om een spatie in te voegen.
- Om te wisselen tussen hoofdletter en kleine letters in de standen T9 en ABC drukt u op *.
- Om in de standen T9 en ABC leestekens in te geven, drukt u op **1**.

SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe met de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: geluid, afbeeldingen of bewegende beelden toevoegen.
   - **Standaardbericht toevoegen**: standaardberichten toevoegen.
   - **Emoticon toevoegen**: emoticons toevoegen
   - **Contact toevoegen**: contacten toevoegen.
   - **Favoriet toevoegen**: favorieten toevoegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** selecteert, moet u een geheugenplaats kiezen.
7. Geef de bestemmingsnummers in.
8. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Bericht verzenden** om het bericht te verzenden.

Foto maken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Camera** → **Foto maken**.
3. Richt de lens op het gewenste onderwerp en pas eventueel de instellingen aan.
4. Druk op ◯ om een foto te maken.
5. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Opslaan** om de foto op te slaan of de functietoets **Annuleren** om de foto te verwijderen.
6. Nadat u de foto heeft opslagen, drukt u op de functietoets ↺ om de volgende foto te maken.

Kort overzicht van de functies

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg van de mogelijkheden van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Contactpersoon zoeken	Contacten zoeken in telefoonlijst.	Tel.lijst > Zoeken
Contactpersoon toevoegen	Nieuwe contactpersoon in de telefoonlijst zetten.	Tel.lijst > Nieuw item
Groep doorzoeken	Contact zoeken in groepen in de telefoonlijst.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van de groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	De 8 meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9).	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contacten verwijderen uit telefoonlijst	Alle contacten uit de telefoonlijst verwijderen, naar keuze van de SIM-kaart, uit het telefoongeheugen of beide.	Tel.lijst > Alles verwijderen
Geheugenstatus telefoonlijst	Aantal contacten in de telefoonlijst bekijken (telefoongeheugen of SIM-kaart).	Tel.lijst > Geheugenstatus
Service-nummers (telefoon-nummers van diensten)	Lijst met door uw serviceprovider vastgestelde servicenummers. (Alleen zichtbaar als uw SIM-kaart dit ondersteunt.)	Tel.lijst > Servicenummers
SIM-diensten gebruiken	Aanvullende diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen bekijken	De laatste uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen wissen	Een bepaald oproeptype of alle oproepen uit de oproepenlijst verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen
Gespreksduur tonen	De lengte van de laatste uitgaande en beantwoorde oproepen bekijken. U kunt ook de tellers op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten tonen	De kosten van uw oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerk-diensten	Netwerkdiensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en beltoonvolume selecteren	Een beltoon of belvolume voor inkomende oproepen selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume
Type belsignaal	Belsignaaltype voor oproepen selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	Het geluid kiezen dat u hoort als u een toets indrukt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon
Berichttoon selecteren	De berichttoon voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten selecteren en instellen hoe vaak u gewaarschuwd wilt worden.	Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	Waarschuwing laten geven als er tijdens een gesprek een andere oproep of een bericht binnenkomt.	Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep
Toon bij in-/uitschakelen	De melodie kiezen die u hoort wanneer de telefoon aan of uit wordt gezet.	Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen
Andere tonen	Aanvullende telefoongeluiden instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, opgeslagen en verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten
SMS- of MMS-berichten versturen	Berichten maken en naar andere mobiele telefoons sturen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw
Standaard-berichten en emoticons-jablonen	Standaardteksten voor berichten en veel gebruikte emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of emoticonsjablonen
Berichtopties	Opties voor het gebruik van berichtendiensten instellen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen
Berichten wissen	Berichten per postvak verwijderen, of alle berichten tegelijk.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Contact maken met uw voicemailserver en boodschappen afluisteren.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail
Infoberichten	Instellingen voor deze dienst wijzigen en infoberichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten
MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS-berichten kiezen of configureren.	Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel
Serverbericht	Instellingen voor deze dienst wijzigen en serverberichten bekijken of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Configuratie-berichten	Berichten met netwerkparameters van uw provider openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Configuratieberichten
SOS-berichten	Functie SOS-berichten inschakelen. Ontvangers ingeven en herhaalmethode kiezen.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Internetbrowser	Internetbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
FM-radio	Luisteren naar muziek of nieuwsberichten met behulp van de FM radio. U moet eerst de headset, die dienst doet als radioantenne, op uw telefoon aansluiten.	Menu > Amusement > FM-radio
Mediabestanden openen	Games, geluiden en afbeeldingen in het telefoongeheugen openen.	Menu > Amusement > Games, Geluiden, Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Games, geluiden en afbeeldingen verwijderen, per mediamap of alle mediabestanden tegelijk.	Menu > Amusement > Alles verwijderen
Geheugenstatus amusement	Gebruikte hoeveelheid geheugen bekijken voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Alarm instellen voor een bepaald tijdstip.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Dag- en maandagenda bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	Huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Autom. tijd bijwerken	Stel uw telefoon in op automatisch bijwerken van de tijd als u in het buitenland reist. Tijdinformatie wordt mogelijk niet bijgewerkt als u van de ene tijdzone naar een andere reist in hetzelfde land.	Menu > Organizer > Tijd en datum > Autom. bijwerken
Calculator	Eenvoudige berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een actielijst maken en voor iedere taak een deadline opgeven.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en afluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Geldsoorten omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
Camera	Foto's maken in diverse standen en opgeslagen foto's openen. Verder kunt u de geheugenstatus voor foto's bekijken.	Menu > Camera
Display-instellingen	Instellingen voor display en verlichting wijzigen.	Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen
Begroeting	De tekst ingeven die moet worden getoond wanneer de telefoon wordt aangezet.	Menu > Telefooninstellingen > Begroeting
Schuifinstellingen	Gebruik dit menu om de reactie van de telefoon in te stellen als u deze opent voor een inkomende oproep en als u hem opent terwijl u een functie gebruikt.	Menu > Telefooninstellingen > Schuifinstellingen
Uw eigen telefoonnummers controleren	Uw telefoonnummers bekijken of er een naam aan toewijzen.	Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer
Displaytaal	De taal voor schermteksten selecteren.	Menu > Telefooninstellingen > Taal
Beveiliging	De telefoon tegen ongeoorloofd gebruik beveiligen.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging
Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen als deze gestolen of verloren is. Als iemand probeert uw telefoon te gebruiken met een andere SIM-kaart, verzendt de telefoon automatisch het vooraf ingestelde opsporingsbericht naar uw familie en vrienden. Het kan voorkomen dat deze functie niet beschikbaar omdat deze niet door uw provider wordt ondersteund.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen
Extra instellingen	Automatische nummerherhaling of antwoordmethode instellen.	Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen
Sneltoetsen menu's	Stuurtoetsen instellen als snelkoppeling om uw favoriete menu's rechtstreeks te openen.	Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen
Verbindings-instellingen	Profielen met verbindingsinstellingen van uw telefoon met het netwerk maken en aanpassen.	Menu > Telefooninstellingen > Verbindingsinstellingen
Volumetoetsen	Hier stelt u in of de telefoon tijdens een inkomende oproep het belsignaal uitzet of de oproep weigert wanneer u de volumetoetsen ingedrukt houdt.	Menu > Telefooninstellingen > Volumetoets
Instellingen terugzetten	Standaard fabrieksinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees de volgende richtlijnen voordat u de telefoon in gebruik neemt. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

Rijd altijd veilig
Gebruik uw telefoon niet in de hand tijdens het rijden, maar parkeer uw voertuig eerst.

Telefoon uitzetten tijdens het tanken
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van andere brandstoffen of chemicaliën.

Telefoon uitzetten aan boord van vliegtuigen
Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik ervan in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Telefoon uitzetten in de buurt van medische apparatuur
Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen kunnen apparaten gebruiken die gevoelig zijn voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.

Storingen
Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Bijzondere voorschriften
Houd u altijd aan plaatselijk geldende voorschriften en zet uw mobiele telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is.

Waterdichtheid
Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood
Geef het alarmnummer in (112 of een ander plaatselijk alarmnummer) en druk op ☎. Beëindig het gesprek niet zolang u daar geen opdracht voor gekregen hebt.

Kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en gegevenskabels voor de pc. Bij gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigd raken of kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

VOORZICHTIG — Explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
Gebruikte batterijen inleveren volgens de instructies.

Als u te lang een headset gebruikt die te hard staat, kunt u uw gehoor beschadigen.

Vakkundige reparatie
Uw telefoon mag alleen door hiervoor opgeleide deskundigen worden gerepareerd.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon bevat een radiozender/ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en gebouwd dat hij de door de Raad van de Europese Unie (EU) vastgestelde limieten voor het uitzenden van radiogolven niet overschrijdt. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen het toegestane energieniveau voor radiogolven voor de burgerbevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke diepgaande evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken.

De normen kennen een dusdanig grote veiligheidsmarge dat de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, wordt gewaarborgd.

De blootstellingsnorm voor draadloze telefoons maakt gebruik van de Specific Absorption Rate (SAR) meeteenheid. De door de Raad van de EU vastgestelde SAR-limiet is 2,0W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel was 0,509 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitverklaring (R&TTE)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren er volledig voor verantwoordelijk te zijn dat het product

GSM Mobile Phone : SGH-M600

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende standaards en/of andere bindende documenten.

Veiligheid	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Netwerk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven aangeduide product aan alle essentiële eisen van Richtlijn 1999/5/EC voldoet. De procedure voor het vaststellen van de conformiteit genoemd in Artikel 10 en uitgewerkt in Appendix [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is gevolgd, waarbij de volgende instantie(s) is (zijn) ingelicht:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt bewaard bij:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 06. 07
(afgiftedatum- en tijd)

Yong-Sang Park/S.Manager
(naam en handtekening geautoriseerd persoon)

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Center. Voor het adres of telefoonnummer van een Samsung Service Center zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.